


PONTAQUA
Blackfish
VISION

PONTAQUA BLACKFISH VISION

Akkumulátoros automata porszívó

TKA 540

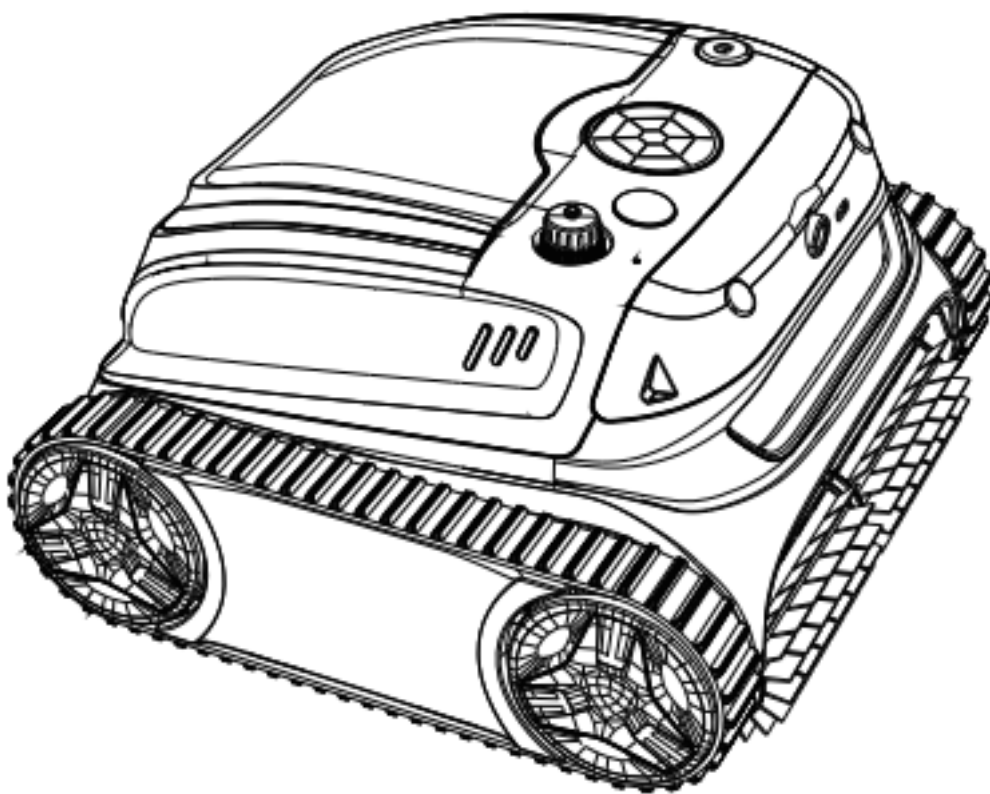

Az automata medence porszívó üzembe helyezése előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.

PONTAQUA BLACKFISH VISION

Köszönjük, hogy a Pontagua termékeket választotta, támogatása sokat jelent számunkra. Folyamatos törekvésünk, hogy a legjobb megoldást nyújtsuk Önnek, hogy megkönnyítsük a medencéje tisztántartását.

A PONTAQUA BLACKFISH VISION automata medencetisztító robot nagy hatékonysággal és alacsony energiafogyasztással áll az Ön szolgálatában.

A PONTAQUA BLACKFISH VISION robotot az egyedülálló megjelenése mellett a megbízható, különleges funkciói teszik egyedülállónak. Kiemelkedő funkciói közül érdemes megemlíteni az egygombos aktiválást, az intelligens navigálást, a távirányítás lehetőségét. Különböző medenceformákkal és építőanyagokkal való kompatibilitása garantálja a kényelmes, intelligens és optimális medencetisztítást.

Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén.

Elérhetőségek:

Használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet és a használati utasításnak megfelelően használja a készüléket. A nem megfelelő használatból eredendő károkért és sérülésekért nem vállalunk felelősséget.

Figyelmeztetés

A figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez, áramütéshez vagy halálhoz vezethet.

1. Kizárólag a Aqualing Kft. által ajánlott vagy forgalmazott tartozékokat használja.
2. Minden használat után szárítsa meg a töltőportot. A töltőport nedvességtartalma áramütést okozhat.
3. Csak kikapcsolt állapotban töltsen a készüléket.
4. Csak az eredeti és engedélyezett töltőt használja. A készülék töltőjét ne használja más eszközökhöz. A nem megfelelő használat túlmelegedéshez vagy az akkumulátorból korrozív folyadék szivárgásához vezethet.
5. Ellenőrizze, hogy az elektromos csatlakozók megfelelően földelve legyenek, és bizonyosodjon meg róla, hogy a rendszer megfelelően védve van FI-relével.
6. Amennyiben a töltőkábelben sérülést észlel ne használja azt.
7. Ne használjon hosszabbító kábelt a töltéshez.
8. A robot nem játékszer, ne engedje, hogy a gyermekek játszanak vele vagy ráüljenek.
9. Ne hagyja, hogy a gyerekek használják vagy szereljék a készüléket.
10. Ne használja a készüléket, ha emberek tartózkodnak a medencében.
11. Ne használja és ne töltsen a készüléket tűzveszélyes helyen.
12. A készülék lezárt alkatrészeit csak engedéllyel rendelkező szakemberek szerelhetik szét.

Figyelem

A készülék figyelmeztetéseknek nem megfelelő használata a készülék megrongálódásához vagy személyi sérüléshez vezethet.

1. Az első használat előtt töltsen fel a készüléket.
2. Ne töltsen túl a tisztítót, mert ez csökkenti az akkumulátor élettartamát.
3. Ügyeljen a robot elején található kameralencse tisztaságára a megfelelő működés érdekében.
4. Hosszú tárolás előtt (6 hónapnál hosszabb) töltsen fel a tisztítót, hogy az akkumulátor élettartama optimális maradjon.
5. Ne felejtse el minden használat után megmosni és megtisztítani a szűrőtálcákat.
6. Ne működtesse a készüléket a medence-ellenáramoltató készülékkel egy időben.
7. A tisztítót hűvös, szellőző helyen tárolja, közvetlen napfénytől és hőtől távol.
8. Ne működtesse a készüléket a medence-ellenáramoltató készülékkel egy időben.

A medencetisztítót csak a következő vízminőségi feltételek mellett használja:


Klór	Max. 4mg/L
pH	7.0 – 7.8
Hőmérséklet	5 – 35 °C
Sótartalom	Max 5000 PPM

TARTALOM


Tartalomjegyzék

Külső felépítés	5
Belső felépítés	6
Csomag tartalma.....	6
Első lépések.....	7
Töltés	7
Beállítás	8
Alkalmazás csatlakoztatása	9
Tisztítási mód kiválasztása.....	9
Használat	11
Szűrőtisztítás	12
Készülékadatok	13
Karbantartás	13
Hibakeresés	14
Garancia és ügyfélszolgálat.....	15

PONTAQUA BLACKFISH VISION KÜLSŐ ÁTTEKINTÉS

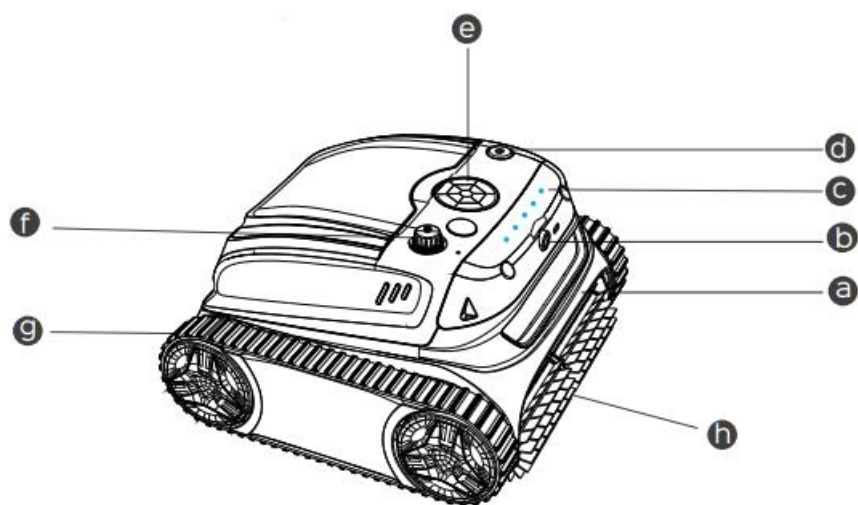


a) Fogantyú A készülék mozgatásához és kiemeléséhez.	e) Szivattyú A víz kiáramoltatása.
b) Kamera Bekapcsol a Vision Mód kiválasztásával	f) Töltőport A gép mozgását segíti.
c) LED jelzőfény A készülék állapotát jelzi különböző színekkel.	g) Lánc talpak Segítik a falmászást és az akadályok leküzdését.
d) Be-/kikapcsoló gomb Víz távozására alkalmas felület.	h) Dörzsölőkefe Fellazítja és a készülékbe sodorja a szennyeződések

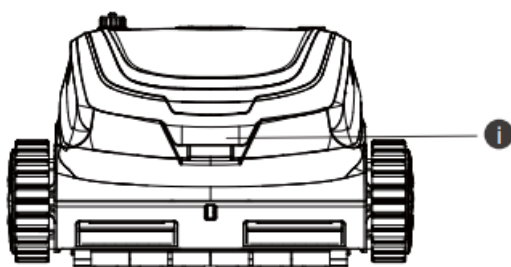

- i) Fedél nyitó gomb
A szűrőkosár kivételéhez.

PONTAQUA BLACKFISH VISION BELSŐ ÁTTEKINTÉS

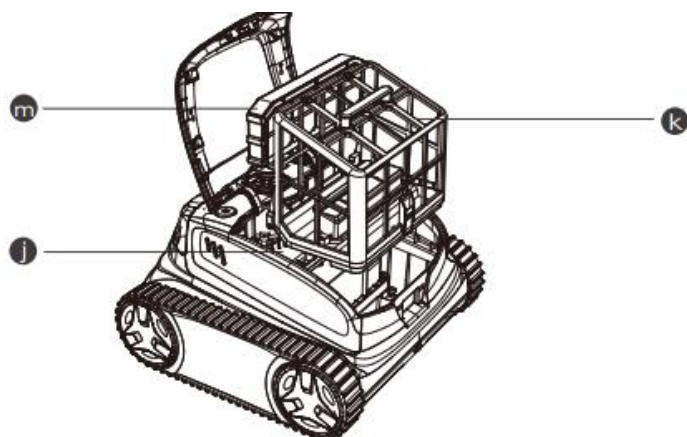


j) Lezárt rész
Fontos alkatrészek találhatók benne, amelyek le vannak zárva.
Szétszerelését bízza szakemberre.

k) Szűrőtálca (180 µm)
Használható önállóan vagy a pamut szűrőtálccal kombinálva, hogy a legfinomabb szennyeződések is felfogja.

m) Szűrőtálca (pamut szűrőhab)
Egy kiegészítő szűrő, amely segít a finom szennyeződések felfogásában.
Padlótisztításhoz ajánlott használni.
Kérjük, ne szerelje be, amikor a medence vize erősen szennyezett, mert befolyásolhatja a tisztító működését.

Ne működtesse a készüléket, ha a felső fedél vagy a súrolókefék sérültek. Ha bármilyen folyadékszivárgás észlelhető a tömítésnél, azonnal állítsa le a töltést vagy a készülék működtetését.

CSOMAGOLÁSI LISTA

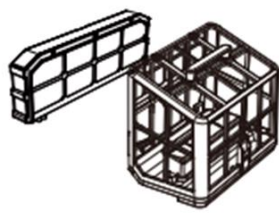		
Eszköz	Szűrő x2	Lebegő részek
		
Használati útmutató	Rövid útmutató	Töltő
		
		Akaszto


KEZDŐ LÉPÉSEK

Készülék töltése

A készülék lítium-ion újratölthető akkumulátorral rendelkezik, amelyet az első használat előtt és alacsony töltöttségi állapot esetén fel kell tölteni.

Csatlakoztassa a készüléket a mellékelt kábellel és adapterrel egy konnektorhoz.

Teljesen feltöltve!

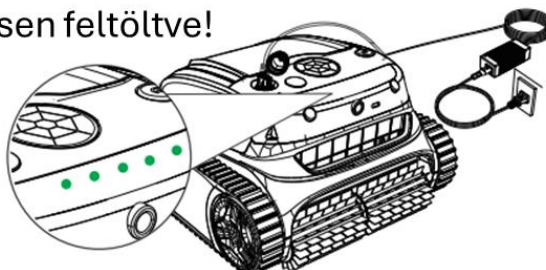

Figyelem!


1. Töltés közben ügyeljen arra, hogy a készülék legalább 3 méterre legyen a medence szélétől.
2. Töltés közben tartsa távol a készüléket és a töltő adapter közvetlen napfénytől, hőtől.
3. Töltés előtt győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva, és a töltőcsatlakozó száraz.
4. A legjobb töltési környezet hőmérséklete: 0 °C – 35 °C, relatív páratartalma: 0-95%.

Az adapteren található egy jelzőfény, amely kék  fénnel jelzi az áramellátás állapotát. A tisztító elején lévő LED-jelzőfények egymás után zölden  világítanak töltés közben, és amikor a készülék teljesen feltöltött, minden LED-fény világít.

Az alábbiakban található a LED-fények jelentése, amelyek segítségével megismerheti a készülék különböző állapotait.

 Mennyiség	Töltöttségi szint (%)
	0-20
	20-40
	40-60
	60-80
	80-100

Az alábbi táblázat a LED-fények jelentését mutatja, amelyek segítségével megtudhatja a készülék különböző állapotait.

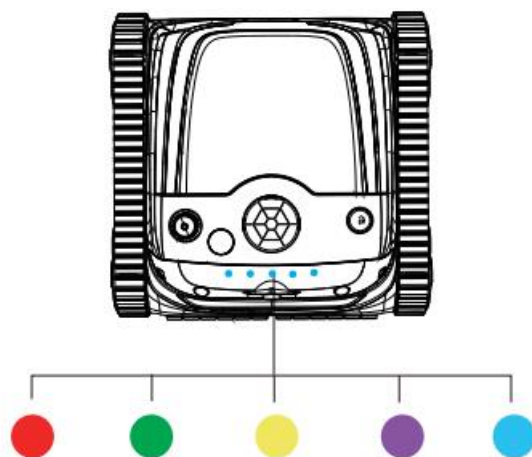


LED-jelzőfény	Egyszínű / villog	Státusz
	Egyszínű	Bekapcsolt állapot
	Villog	A készülék dolgozik
	Egyszínű	Csatlakozás az alkalmazáshoz
	Villog	Alacsony töltöttségi szint vagy önparkoló üzemmód a medencében
	Egyszínű	Feltöltve
	Villog	Töltés folyamatban
	Egyszínű vagy villog	Hiba

Állítsa be új PONTAQUA BLACKFISH VISION készülékét

A készüléket a be-/kikapcsoló gomb 1 másodpercig történő lenyomásával kapcsolhatja be.

Az előlő LED-jelzőfény folyamatos kék fényt jelez, amikor a készülék be van kapcsolva, és a villogó zöld jelzéssel mutatja az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét. Ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony sárgán villog a visszajelző fény.

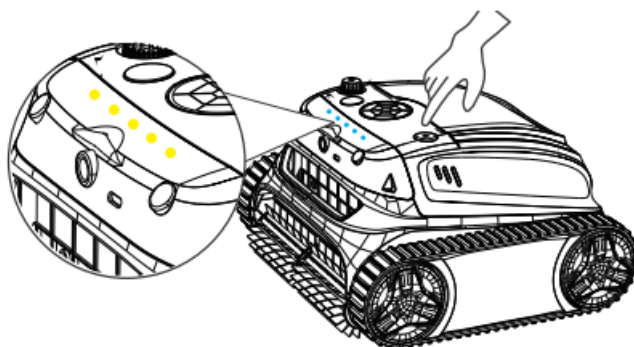

Figyelem!

1. Ha a LED-jelzőfény sárgán villog töltse fel a készüléket.
2. Ha a LED-jelzőfény pirosan világít akkor ellenőrizze a hibaelhárítás fejezetet, vagy keressen fel szakszervízt.


Alkalmazás letöltése

A kapcsolódó alkalmazást letöltheti az App Store-ból, vagy a Google Play áruházból. Használja az alábbi QR kódot.

	iOS	Android
	iOS 15.0 vagy újabb	Android 8.0 vagy újabb

Válassza ki a takarító üzemmódot

Az üzemmódot kiválaszthatja a készüléken vagy az applikáción keresztül.

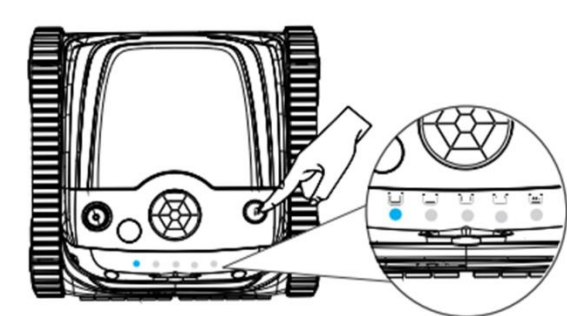

Mód kiválasztása a be-
kikapcsoló gomb
segítségével

Ikon	Jelentés
	Alapértelmezett: Fal egyszeri takarítása, majd aljzat egyszeri takarítása Az alkalmazásban kétféle teljes medence tisztítási mód található, ezt az ikont ott testreszabhatja
	Medencefenék tisztítása Az alkalmazásban háromféle padlótisztítási mód található, ezt az ikont ott testreszabhatja.
	Medencefalak tisztítása
	Medencefalak tisztítása
	Szenyeződés keresés “Vision Mode”, látásalapú tisztítási mód

Figyelem!

1. Az alábbi többféle takarítási mód közül választhat az applikáción keresztül.

Mód elnevezése	Takarítási felület
Standard Full Pool	Falak + Aljzat + Vízvonal
Floor Only	Aljzat
Wall Only	Falak
Waterline	Vízvonal
Wall then floor (Combo)	Falak majd Aljzat
Eco floor	Eco mód, csak aljzat
Turbo floor	Erős takarítás, csak aljzat
Szennyeződés keresés	Látásalapú aljzat tisztítás


2. A takarító mód módosítása a medencén kívül történjen.

3. Ha a készülék újraindul akkor a következő bekapcsolásnál a legutoljára beállított mód fog elindulni.

Szennyeződés kereső mód (aljzat tisztítás)

Miután az alkalmazáson vagy a be-/kikapcsoló gombon keresztül beállította a szennyeződés-felderítő tisztítási módot, a tisztító a medencébe helyezés után V-alakú útvonalon kezdi meg a padló tisztítását.

A normál tisztítás során a készülék elején található kamera automatikusan felismeri és érzékeli az előtte lévő szennyeződések, majd ezekre fókuszál.

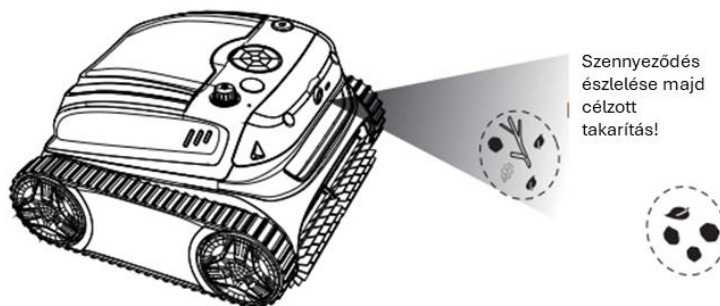

A készülék elején lévő kamerát gyárilag egy védőfólia fedi; kérjük, távolítsa el, mielőtt elindítja a 'Szennyeződés-felderítő tisztítási módot'.

A robot eleinte tanulja a szennyeződések felismerését, a szennyeződési típusokat, ezért a tisztítás során rögzítheti a padlón található szennyeződés típusait. A célzott tisztítás teljesítményét körülbelül egy hónap használat után éri el.

A robot folyamatosan javítja képességeit. Kérjük, frissítse rendszeresen, hogy a lehető legjobb tisztítási élményt nyújtsa.


Figyelem!

1. A robot kamerája csak akkor kapcsol be, amikor a készülék víz alatt van.


2. A szennyeződés-felderítő tisztítási mód látásalapú, ezért a kamera nem lehet poros vagy karcos, mert ez ronthatja a teljesítményét.

Indítsa el az új PONTAQUA BLACKFISH VISION készülékét

A tisztítási ciklus kiválasztása után fogja meg a tisztító eszköz fogantyúját, és helyezze azt függőlegesen a medencébe.

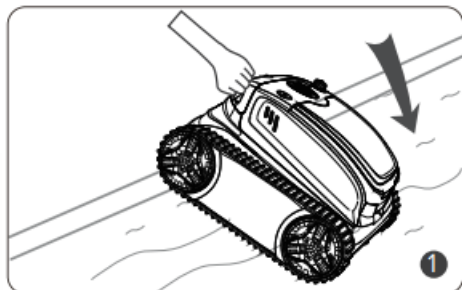


Fogja meg az eszköz fogantyúját, és helyezze azt függőlegesen a medencébe.

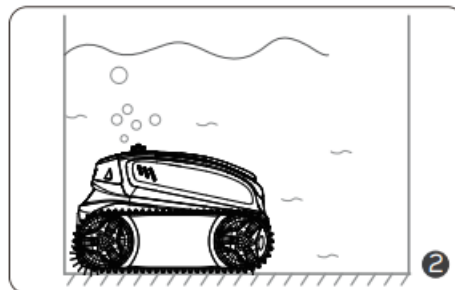


Hagyja, hogy a készülék lesüllyedjen a medence aljára.

Figyelem!

Az optimális tisztítási teljesítmény elérése érdekében ügyeljen arra, hogy a medence vízmélysége legalább 50 cm legyen a készülék tetejétől számítva.

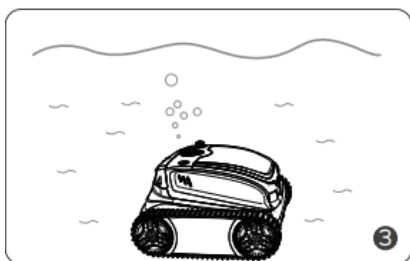


20 másodperc kalibrálás a medence alján. A kalibrálás után a LED jelzőfény kékén fog villogni. Az eszköz készen áll.

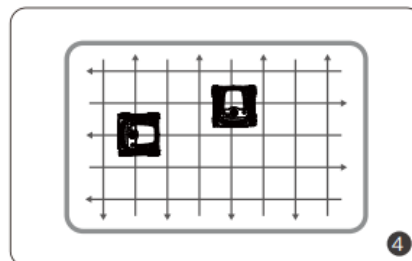


Az eszköz elkezd a takarítást a beállítások alapján.



A készülék automatikusan a fal széléhez igazodik, ha alacsony a töltöttségi szintje, vagy végzett a takarítással.

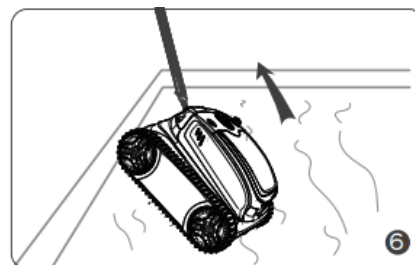



Beillesztheti az akasztót a helyére és kiszedheti az eszközt a medencéből.

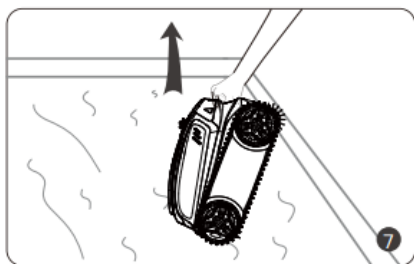

Vertikálisan szedje ki a tisztító eszközt, hogy a víz távozzon a készülékből.


SZŰRŐ TISZTÍTÁSA

Nyomja meg a stűrőfedél fogantyúját és emelje fel a fedelet.

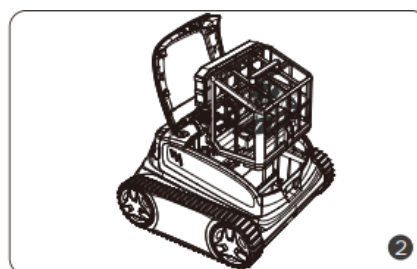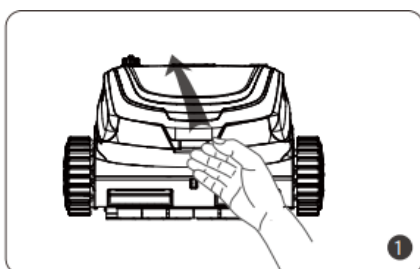


Figyelem!


- 1.A felső fedél kinyitásakor győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
- 2.A szűrőtálcákat minden használat után tisztítsa meg.

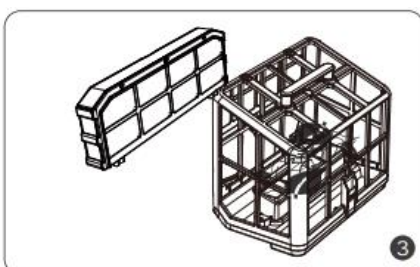

Szedje ki a szűrőtálcákat.

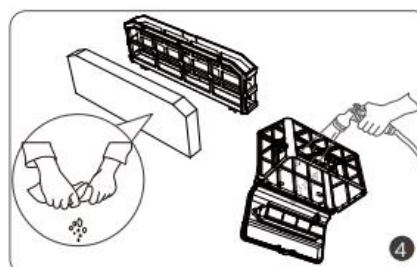

Újítsa ki a szűrőtálcát majd öblítse el a tálcát és a pamut szűrőközeget is.

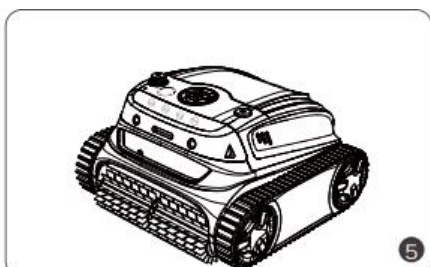

Az öblítés után szerelje össze a készüléket.

Mivel a tisztító belsejében elektromos alkatrészek találhatók, a készüléket hűvös, jól szellőző helyen tárolja, közvetlen napfénytől és hőforrástól távol.

Hosszabb (6 hónapot meghaladó) tárolás előtt töltsen fel a készüléket, hogy megőrizze az akkumulátor optimális állapotát

PONTAQUA BLACKFISH SPECIFIKÁCIÓK

Név	PONTAQUA BLACKFISH VISION
Medence méret	Maximum 300m ²
Vízmélység	Maximum 3m
Készülék mérete	400 x 390 x 255 mm
Súly	8,5 kg
Működési idő	3,5 óra
Töltési idő	3 óra
Feszültség	25.2 V
Teljesítmény	90 W
Töltő bemenet	100–240V, 47-63 Hz
Töltő kimenet	29.4V / 3A
Akkumulátor kapacitás	7800 mAh
Szűrő	Kétlépcsős szűrés
Áramlási sebesség	14 m ³ /H
Mozgási sebesség	10 m/perc
Vízállóság	IPX8
OTA frissítés	Elérhető
Applikáció	Elérhető

KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

A tisztítószer megfelelő teljesítményének fenntartása érdekében kövesse az alábbi lépéseket a tároláshoz.

- Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva
- Szárítsa meg az eszközt és a szűrőtálcát.
- Töltse fel teljesen az akkumulátort
- A tisztítót hűvös, szellőző helyen tárolja, közvetlen napfénytől, hőforrástól, fagytól és összenyomódástól mentesen, 5 °C-45 °C közötti hőmérsékleten.
- Az eszközt háromhavonta töltse fel, hogy az akkumulátor élettartama optimális legyen

Figyelem!

Ha készüléke hosszú ideig tartó alacsony akkumulátor-teljesítmény vagy kikapcsolt állapot után nem működik, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz segítségért. Biztonsága érdekében ne próbálja meg szétszerelni.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK, HIBAELHÁRÍTÁS

K: Milyen alakú és milyen anyagú medencékhez használható a tisztító?

V: A készülék alkalmazható téglalap, ovális vagy szabálytalan alakú földbe süllyesztett medencékhez. A használható medenceburkolati anyagok közé tartozik a PVC, a lött beton (gunité), a csempe és más anyagok.

K: Befolyásolják-e a működést az olyan akadályok, mint a lépcsők, sekély vízű részek, lefolyók, lejtők stb.?

V: A készülék képes lépcsőkön, lefolyókon és sekély vízű területeken is közlekedni. Ezek az akadályok befolyásolhatják a tisztítási útvonalat, de a készülék működését nem akadályozzák.

	Probléma	Részletek	Lehetséges okok	Javasolt megoldás
1	A készülék nem működik	Folyamatos piros fény	A járókerék elakadt	Ellenőrizze a járókereket és tisztítsa meg az idegen tárgyaktól
		Villogó piros fény	Motorvédelem	Indítsa újra
		Villogó piros fény	A készüléket nem tették vízbe, vagy a víz túl sekély	Indítsa újra, és azonnal tegye vízbe. Biztosítsa, hogy a vízmélység 0,5 m felett legyen.
		Lassan pulzáló sárga fény	Alacsony akkumulátorszint	Töltse fel teljesen, majd indítsa újra
2	Nem tölthető	A töltőfény villog	Rossz érintkezés	Csatlakoztassa újra a töltőt
3	Nem mászik fel a falakra		Csúszós medencefelület	Ragasztócsíkok felhelyezése (utasításért keresse az ügyfélszolgálatot)
			Túl szennyezett víz	Tisztítsa meg a szűrőkosarat
4	Rendellenes falmászás	Lassú mászás	A szűrőkosár el van tömődve	Tisztítsa meg a szűrőkosarat
		Lassan süllyed el a faltól, vagy lebeg a vízben	Levegő került a készülékbe	Ragasztócsíkok felhelyezése (utasításért keresse az ügyfélszolgálatot)
			A szűrőkosár el van tömődve	Tisztítsa meg a szűrőkosarat
5	Csak a medence egy részét tisztítja, nem az egészet		Rossz tisztítási mód	Csatlakozzon az alkalmazáshoz és válasszon új, megfelelő tisztítási módot
			Nem a legfrissebb firmware	Csatlakozzon az alkalmazáshoz és frissítse a firmware-t
6	Az eleje megemelkedik a medence alján		A szűrőkosár el van tömődve	Tisztítsa meg a szűrőkosarat
7	Nem a beállított útvonalon tisztít		Akadályokba ütközött	Tisztítsa meg a szűrőkosarat
	Elakad a vízlefolyóknál		A lefolyó 3 cm-nél magasabb	Segítse át a készüléket az akadályon
	Nem lehet csatlakozni az alkalmazáshoz		A készülék ki van kapcsolva	Indítsa újra
8	Az alkalmazás nem csatlakozik, amíg a készülék a vízben van		Nem támogatott	Csatlakoztassa a készüléket a parton

GARANCIA FELTÉTELEK

Ez a termék az összes gyártó által végzett minőségellenőrzési és biztonsági vizsgálaton megfelelt.

Garancia információk:

1. Jótállási idő: a termékre az eladási érték szerinti sávós jótállási idő érvényes a magyarországi jogszabályokkal összhangban. A jótállás érvényét veszti, amennyiben a készüléket manipulálták, nem megfelelően használták vagy illetéktelen személyek javították.
2. Jótállás csak gyártási hibákra vonatkozik és nem terjed ki a nem megfelelő kezelésből eredő hibákra. A kopó alkatrészekre nem érvényes a garancia.
3. A számlát be kell mutatni a jótállás érvényesítéséhez.

TANÚSÍTVÁNYOK



ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Kérdés esetén, vegye fel a kapcsolatot az Aqualing ügyfélszolgálatával.

Szervíz és Ügyfélszolgálat: Aqualing Kft. 1117 Budapest Hunyadi János út 4.

Tel: +36-1-445-4411

Mobil: +36 -70-380-7790

E-mail: ugyfelszolgalat@aqualing.hu